


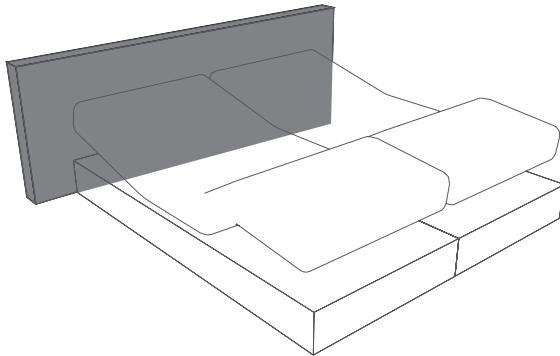


Montage Anleitung

B Bright HEADBOARD



1

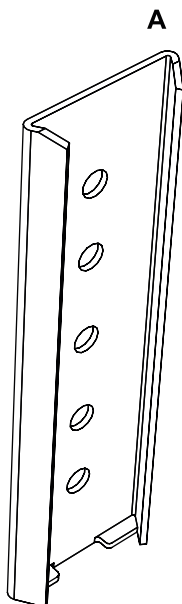

Option

Standaard meegeleverd bij de 2mot. boxspring
 Livré standard avec le boxspring 2mot.
 Standard supplied with 2mot. boxspring
 Standard bei jedem 2M Boxspring mitgeliefert.




A Metal slider

2 pc. M05GI92

B M6x20mm

4 pc. M13ZA30

2

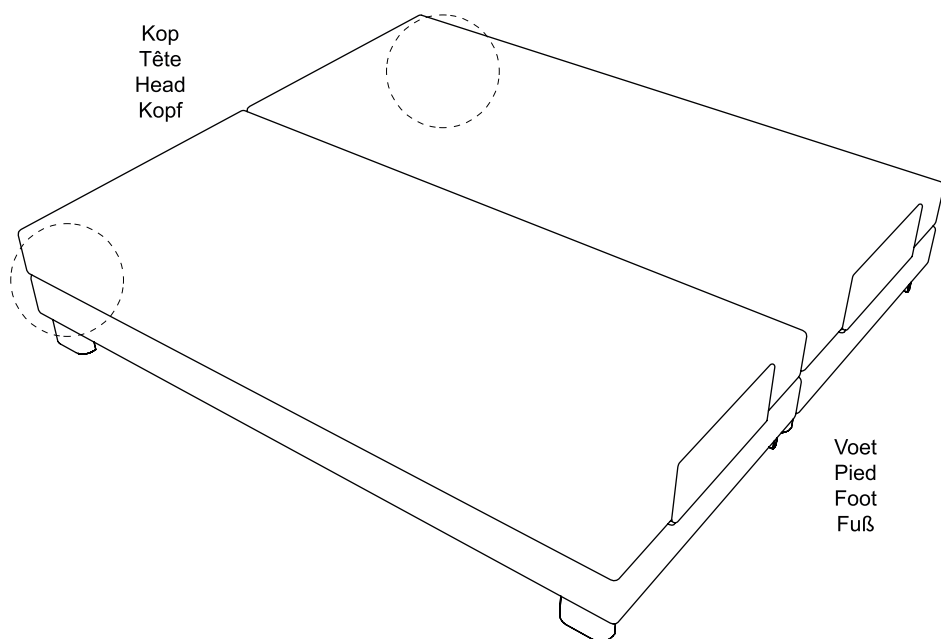


3

Leg de mal op de hoek en voel de montagegaten. Knip de stof en bevestig het glijstuk. (Voelt u geen gaten, probeer dan aan de andere kant.)


Position the template to the corner of the base and feel for the T-nuts. Cut the fabric and fix the metal slider. (If you do not feel the fixation holes at one side of the base, please feel at the other side.)

Positionner le moule au coin du sommier pour découvrir les points de montage. Couper le couil/tissu et fixer ensuite la glissière. (Si vous ne découvrez pas les points de montage à un côté, vous les trouverez à l'autre côté.)


Die Schablone auf die Ecke positionieren und die Montagelöcher aufsuchen. Den Bezug durchstechen und die Montageschiene befestigen. (Wenn Sie die Montagelöcher nicht finden an der einen Seite, Finden Sie die bestimmt an der anderen Seite.)

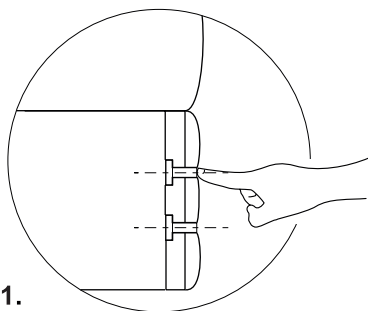

3.1.

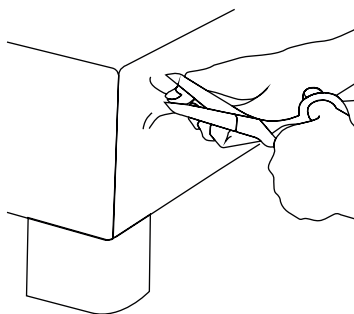

3.2.

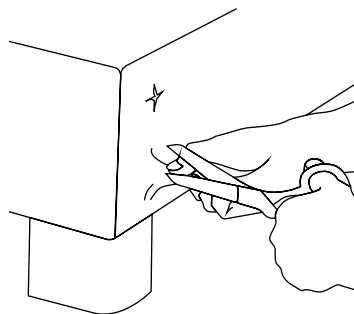


3.3.

Plaatsen van de glijstukken bij het **hoofdbord** van een boxspring.

Mise en place des glissières en cas d'une **tête de lit** pour un boxspring.

Placement of the metal sliders in case of a **headboard** on a boxspring.

Positionierung der Verbindungselemente bei **Kopfteilbefestigung** am Boxspringbett.




Plaatsen van de glijstukken bij alle andere situaties (vlakke boxspring, voetbord).

Mise en place des glissières en tout autre cas. (fixe, bout de lit)

Placement of the metal sliders in all other cases.

Positionierung der Verbindungselemente in sonstigen Fällen (nicht vertellbar, Fußteil)

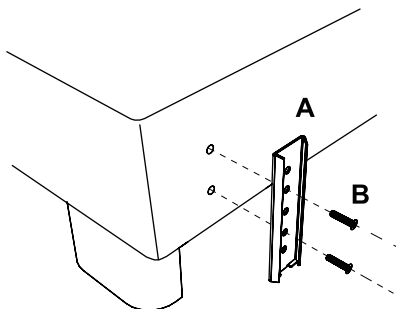

5

Houd het hoofd- of voetbord vast met de voormonteerde glijstukken naar beneden. Laat het bord horizontaal boven het bed naar beneden zakken. Zorg ervoor dat het bord loodrecht ten opzichte van het bed naar beneden kan glijden zodat de schuif van het bord in de beugel van het bed valt.

Prendre la tête/le bout de lit avec les glissières montées en bas. Positionner la tête/le bout de lit de façon horizontale (angle de 90° par rapport au sommier). Laisser glisser ensuite sur le sommier.

Please lift the head or the footboard, with the metal sliders pointing down. Drop the board horizontally using a 90° angle to the bed. Slide the board onto the bed.

Halten Sie bitte das Kopf-und Fussteil fest, mit den Montageschienen senkrecht nach unten, damit die Montageschienen an Bett und Kopf-oder Fussteil ineinander schieben.

